

Res⁺Band 取扱説明書

本書は、いつでもお読みいただけるよう、大切に保管してください。




ResQ Live
レスキュー・ライブ

ResQ Band は、スマートフォンアプリ「ResQ Live(レスキュー・ライブ)」と同期することを前提としているため、同期後に ResQ Band の表示が本取扱説明書の内容に変更されます。同期前の表示および測定値等については、保証いたしかねますので予めご了承ください。

操作ガイド


各部紹介

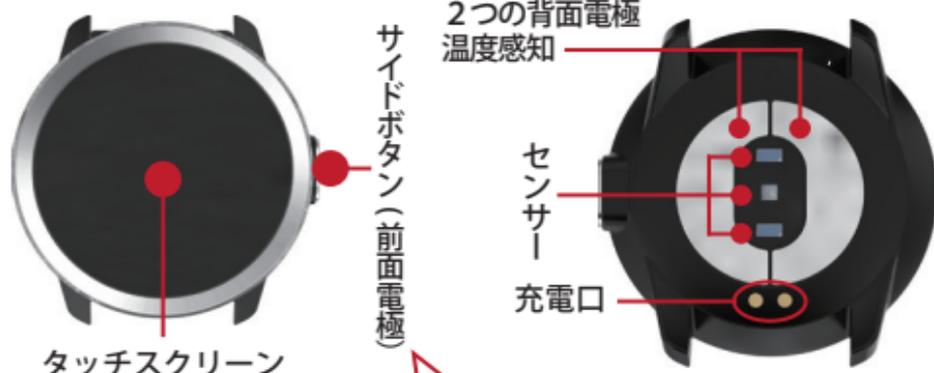

サイドボタン「長押し」で電源が ON になります。

充電について

はじめて使用する前に充電が必要です。付属の**マグネット充電ケーブル**を、背面の金属製部分の**充電口** (●) に取り付け、お手持ちの USB 充電アダプターを使用して充電してください。(パソコンの USB ポートからの充電も可能です) 充電時間は約2~3時間です。

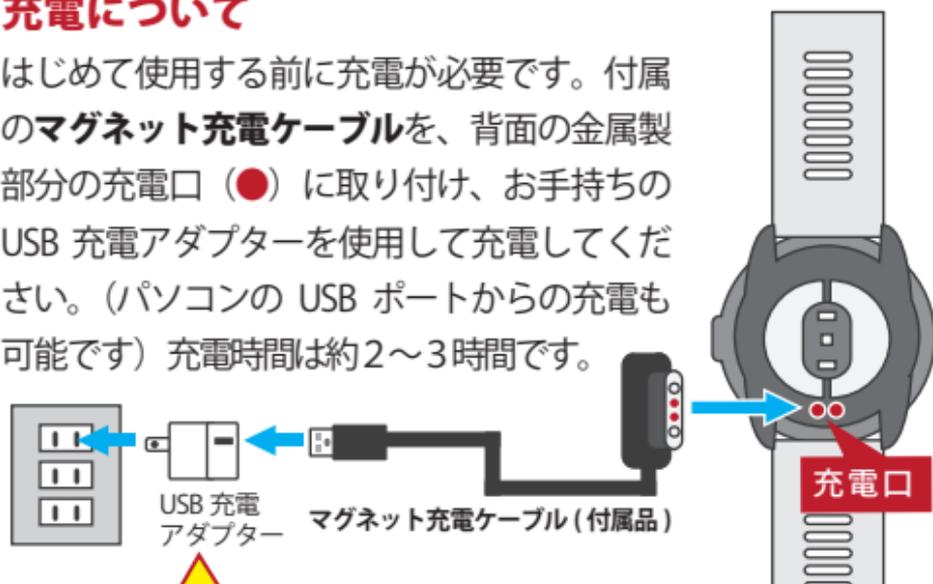


USB 充電アダプターは「2 A 以下」を使用して下さい。
2A を超えるものを使用すると故障の原因となります。

主な機能・画面デザイン


メイン画面

メイン画面でタッチスクリーンを長押しすると、デザインが切り替わります。5つのスタイルがあります。

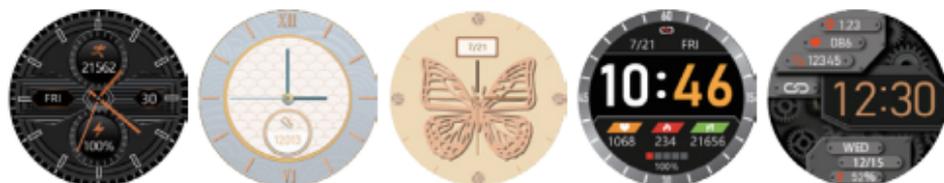


機能画面<概要>

機能画面では、測定した数値などを見ることができます。

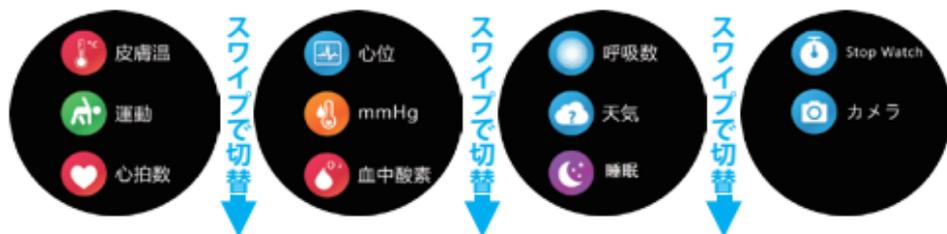

アイコンをタップすると測定数値などの詳細に切り替わります。

メイン画面と機能画面の切り替え方法

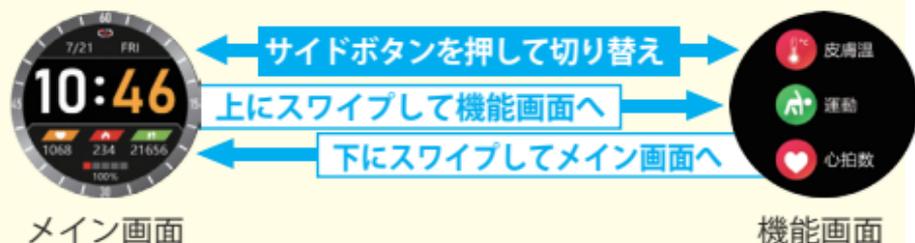


機能画面<①ResQ Live と連動する機能>

アプリケーション「ResQ Live」と連動する測定項目です。

◆皮膚温レポート

皮膚温画面に切り替えて、リアルタイムの皮膚温度を測定、表示します。ResQ Liveと連動し皮膚温の推移もレポートされます。

注：◆皮膚温をテストする場合、バンドが皮膚と完全に接触している状態で10分間装着する必要があります。◆外気温との温度差の影響を受けることがあります。◆本製品は医療用の体温計ではありません。

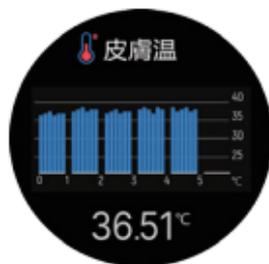

◆心拍数レポート

心拍数表示画面に切り替えて、リアルタイムの心拍数を測定、表示します。ResQ Liveと連動し心拍数の推移もレポートされます。



※ResQ Band は医療機器ではありません。

※医療機器とは計測手法などが違うため、医療機器で計測した値と大きな差異があります。


※ResQ Band は高品位のセンサーを搭載し良質なデータを収集できます。しかし、収集したデータを解析して医療機器としてお役に立てるレベルには達していません。

※将来的に AI での解析を進めることにより精度を向上させる構想はありますが、現状で表示される値の精度は低く表示されます。医療機器としては利用できません。

◆mmHg レポート

mmHg 表示画面に切り替えて、リアルタイムのmmHgを測定、表示します。ResQ Live と連動しmmHgの推移もレポートされます。


注：◆mmHg 測定時：測定中は体をリラックスさせてください。できるだけ心臓と同じ高さでResQ Bandを保ち、静かに測定してください。◆mmHgは参考の数値になります。医療データとして使用することはできません。◆本製品は医療用の血圧計ではありません。

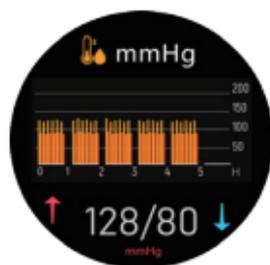

◆血中酸素濃度レポート


血中酸素濃度表示画面に切り替えて、リアルタイムの血液酸素を測定、表示します。ResQ Live と連動し血中酸素濃度の推移もレポートされます。

注：◆血中酸素濃度は参考数値になります。医療データとして利用することはできません。◆本製品は医療用のパルスオキシメーターではありません。

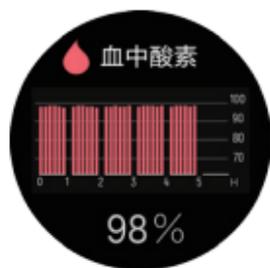

◆呼吸数レポート

呼吸数画面に切り替えてリアルタイムの呼吸数を測定、表示します。ResQ Live と連動し呼吸数の推移もレポートされます。

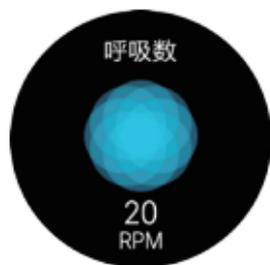

機能画面<①ResQ Live と連動しない機能> ———

以下の項目は、任意でお使いいただけます。

◆運動

時間、消費カロリー等が計測できます。

◆睡眠

浅い睡眠、深い睡眠、トータル時間が計測できます。

◆ストップウォッチ

秒数を計測できます。左→右スワイプで終了します。

◆詳細 (p7 参照)

ResQ Band の「モデル番号」を表示します。

◆設定

明るさ：画面の輝度を＋ボタンで調節します。

リセット：ResQ Band を工場出荷時の状態に戻します。

◆シャットダウン

ResQ Band の電源をオフにします。



運動



睡眠



ストップウォッチ

以下の項目は ResQ Band ではサポートされておりません。

天気情報 / カメラ / 情報 / メッセージ / 手首上げ / お休み

充電長持ちのコツ

「設定」から以下 2 点を行うと、充電電池の使用量を抑えることができます。

- ①「輝度」を「1」にします。
- ②「Wake Screen」を「OFF」にします。




ResQ Band ご利用にあたり



ResQ Band は体調管理のためできるだけ装着を推奨いたしますが、24 時間つけていることを必須とするものではありません。就寝時もデータを取得したい場合は、ご利用いただいで構いません。

測定のコツ

ResQ Band には、高品位で高精細なセンサーを使用しております。なるべく、肌と密着させるようにご利用ください。受光窓と肌の間に遮るものがない方が、より正確に計測できます。

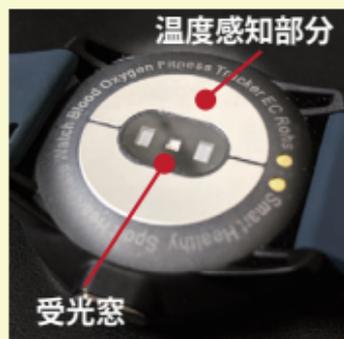

ResQ Band 「モデル番号」の確認方法

固有の番号です。お問い合わせの際などに必要です。

①下へスワイプ



スワイプ

②「詳細」をタップ



③モデル番号表示



モデル番号例) **E1E7**

下4桁の英数



- ◆充電時の USB 充電アダプターは2A以下を使用して下さい。2Aを超えるものを使用すると故障の原因となります。
- ◆水で濡れた状態で充電しないでください。
- ◆本品は日常生活防水です。入浴時や手洗い時など ResQ Band が著しく濡れる際は、**はずしてご利用ください。**

お問い合わせについて



ResQ Bandに関するお問い合わせは、左のQRコードを読み取り「お問い合わせフォーム」からお送りいただくか、以下のメールアドレスまで、ご質問をお送りください。

resq-support@ad-dice.com

※誠に恐縮ではございますが、ご回答には、数日のお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本マニュアル記載の画面、内容等は、予告なく変更する場合があります。

株式会社アドダイス **ad-dice.com** **ad dice**

<本社> 〒110-0005 東京都台東区上野 5-4-2 IT 秋葉原ビル 1F
<Labo> 〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-3-6 MK ビル 3F



twitter.com/ad_dice



facebook.com/addice.fb/